印刷条形码
物料号：1130893

Hisense

LTDN50XT880XWSEU3D
LTDN58XT880XWSEU3D
LTDN65XT880XWSEU3D

GUIDA DI IMPOSTAZIONE RAPIDA

Prima di utilizzare la TV, si prega di leggere questa Guida con attenzione e di conservarla per ulteriori consultazioni.Per istruzioni più dettagliate, si prega di consultare il Manuale dell'Utente.

CY-J132110
NO.1

Italiano

Indice

Componenti 1
Installazione del Piedistallo 2
Fronte TV 3
Retro TV 4
Collegamenti 4
Telecomando 11
Prima accensione della TV 14
Specifiche 18

Componenti

I seguenti componenti sono annessi alla TV:

TV



Piatto di Base



Coperchio del Piedistallo



Blocchi × 2

Manuale dell'Utente

Guida Installazione Rapida

Garanzia Europea

Telecomando

Batterie AAA × 2



50": (M5×16)×6/ (ST5×14)×2

58/65": (M5×16)×10



Cavo Scart HDMI × 1



Cavo RCA a spinotti YPBPR × 1

Spinotto stereo al Cavo Audio × 1

Installazione del piedistallo

AVVERTENZA

- Assicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione C/A prima di installare il piedistallo o i ganci di supporto alla parete.
- Lo schermo LED è molto fragile e deve essere protetto per tutto il tempo durante l'installazione del piedistallo. Assicurarsi che nessun oggetto duro o affilato, o nulla che possa graffiare o danneggiare lo schermo LED, venga a contatto con esso. NON esercitare pressione sulla parte frontale della TV in nessuna occasione in quanto ciò potrebbe causare la rottura dello schermo.

Seguire le illustrazioni e le istruzioni tecniche raffigurate qui di seguito, per completare le fasi di installazione:

50"

1

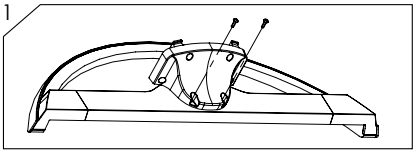

Passo 1: 2 viti di M5X16.

2

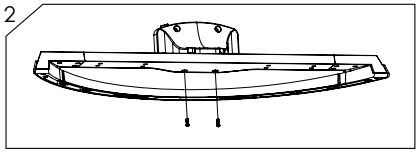

Passo 2: 2 viti di ST5X14

3

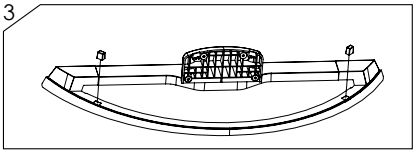

Passo 3: Inserire nella struttura 2 blocchi di gomma nei fori sulla parte superiore della base.

4

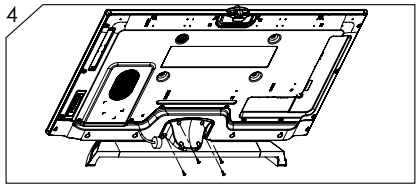

Passo 4: 4 viti M5X16.

58"/65"

1

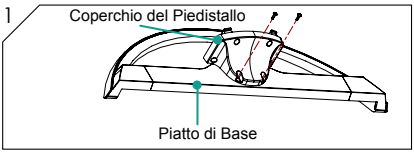

Togliere gli accessori dal piedistallo. Inserire il coperchio nel piatto di base e fissarlo con le 2 viti fornite (M5 x 16).

2

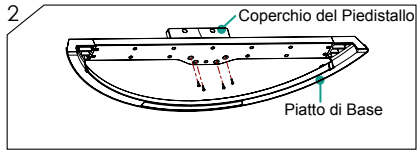

Fissare il coperchio del piedistallo al piatto di base verticalmente con le 4 viti fornite (M5 x 16).

3

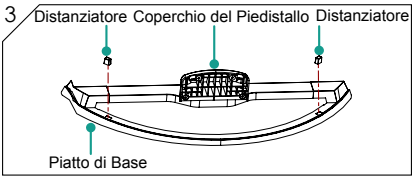

Mettere i 2 distanziatori nelle loro sedi, come indicato nell'illustrazione.

4

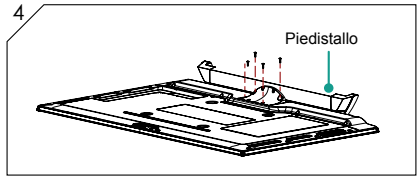

Fissare il piedistallo alla TV con le 4 viti fornite (M5 x 16).

Fronte TV

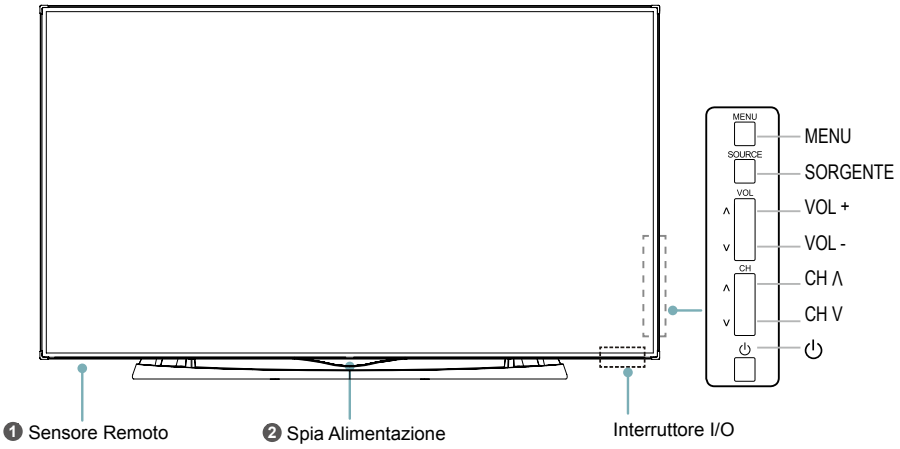

Oggetto	Descrizione
Interruttore I/O	Premere l'nterruttore I/O per Accendere o Spegnere.
Spia Alimentazione	Luci rosse accese in modalità standby.
Sensore Remoto	Riceve i segnali a distanza inviati dal telecomando. Avvertenza: Non mettere nulla davanti al sensore, per non ridurne la sensibilità di ricezione.
MENU	Fa apparire un menù sullo schermo per impostare le caratteristiche della TV.
SORGENTE	Seleziona il segnale di ingress di diverse fonti di segnale.
VOL + / –	Regola il volume.
CH Λ / V	Permette il cambio di canale.
Interruttore ⏻	Accende la TV dalla modalità standby o riporta la TV in modalità stanby. Avvertenza: la TV consuma energia anche in modalità standby. Si prega di spegnerla o di staccare la spina per risparmiare energia.

NOTE

- L'immagine è solo di riferimento.
- All'accensione della TV occorrono diversi secondi per caricare il programma. Non spegnere immediatamente il televisore per non causare anomalie di funzionamento.

Retro TV

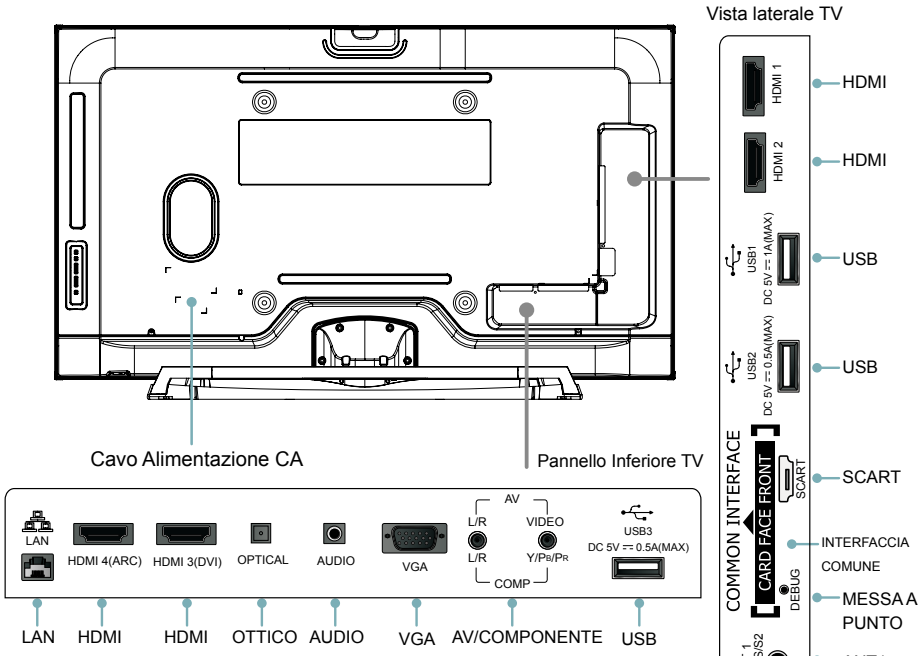

NOTE

- Verificare la posizione e il tipo degli spinotti prima di eseguire i collegamenti. Collegamenti allentati possono provocare immagini o problemi di colore. Verificare che tutti i collegamenti siano saldi e sicuri.
- Non tutti i dispositivi A/V sono collegabili ad una TV; far riferimento al manuale dell'utente o al proprio dispositivo A/V per compatibilità e procedure di collegamento.
- Prima di collegare apparecchi esterni, staccare le spine di alimentazione dalla presa a muro, per evitare rischi di scosse elettriche.

ANT 1 Collegamento dell'antenna satellitare.

ANT 2 Collega un'antenna esterna o un cavo VHF/UHF.

Lo spinotto ANT 2 supporta specifiche di corrente d'alimentazione di 5V 50mA.

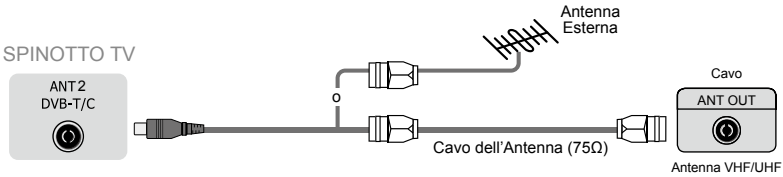

HDMI4 (ARC) Collega un cavo HDMI a un sistema audio digitale.

ARC permette alla TV di trasmettere direttamente il suono digitale attraverso un cavo HDMI. Si prega di notare che funziona solo quando la TV è collegata al ricevitore audio che supporta la funzione ARC (Canale di Ritorno Audio).

Quando questa porta viene usata per la funzione ARC, non può essere usata contemporaneamente come canale input.

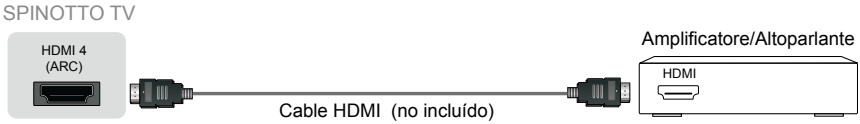

OTTICO Collega un cavo a fibra ottica a un sistema digitale audio esterno.

Ottica S/PDIF — è un tipo di interconnessione audio digitale utilizzato negli apparecchi audio per trasmettere segnali audio a distanze ragionevolmente brevi. Il segnale è trasmesso tramite un cavo a fibra ottica.

Prima di collegare un sistema audio digitale a uno spinotto OTTICO, dovreste abbassare il volume di entrambi i dispositivi per evitare un improvviso aumento del volume.

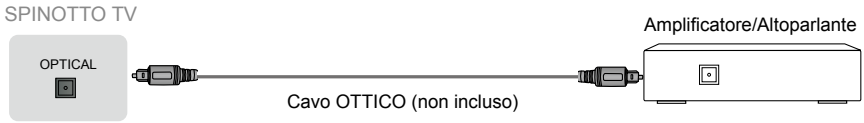

AURICOLARI Collega gli auricolari audio alla TV.

Gli altoparlanti integrati verranno disabilitati non appena vengono collegati gli auricolari.

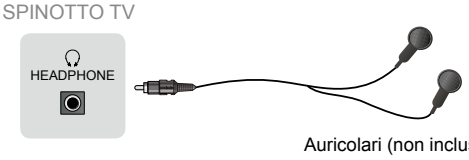

LAN (Impostazione cablata)

Collega la TV alla rete televisiva mediante la connessione della porta LAN sul retro della TV a un modem o router esterno utilizzando un cavo LAN (Ethernet/Cat 5). Si vedano le illustrazioni sottostanti.

- Si raccomanda di utilizzare un modem o un router che supporti il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modem e router che supportano il DHCP forniscono automaticamente l'indirizzo IP, la Subnet Mask, il Gateway, e il DNS, così da non doverli immettere manualmente. La maggior parte delle reti domestiche hanno già un DHCP.

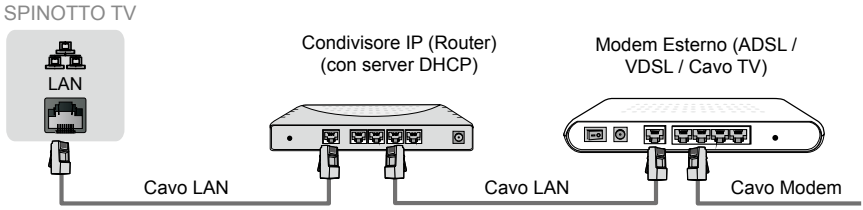

Impostazione Wireless

Per collegare la TV alla rete wireless, servono un router o un modem wireless. Si vedano le illustrazioni sottostanti.

- L'adattatore LAN incorporato Hisense wireless supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11 b/g/n. Hisense raccomanda di utilizzare un router IEEE 802.11n. Basse percentuali di trasferimento possono danneggiare la qualità dei video o di altri media in streaming.

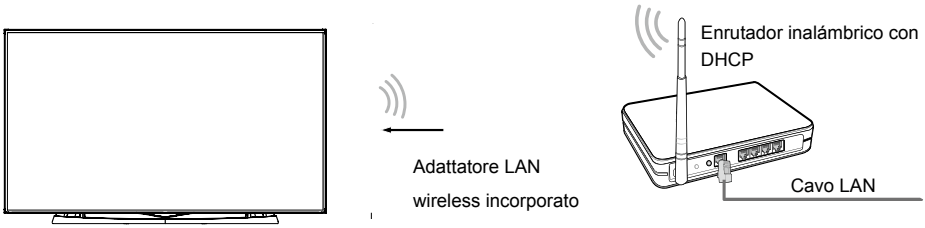

NOTE

- È necessario utilizzare un Adattatore LAN incorporato Hisense wireless per utilizzare una rete wireless in quanto l'impostazione non supporta adattatori di rete USB esterni.
- Se il router wireless supporta DHCP, la TV può collegarsi più facilmente alla rete wireless.
- Se applicate un sistema di sicurezza diverso dai sistemi elencati di seguito, questo non funzionerà con questa TV. Sistema di sicurezza: WPA, WEP, WPA2.
- Per garantire una fluida connessione di rete, la distanza tra router e TV deve essere inferiore ai 10 metri.

Eseguire Collegamenti Video e Audio

Collegando un qualsiasi dispositivo esterno AV, non collegare il cavo principale agli spinotti principali finché tutti gli altri collegamenti non siano stati completati.

Effetti Video	*Spinotti TV*	*Tipo del Segnale*	*Separate connessioni audio richieste*	
Ottima Video Performance	HDMI	HDMI (480i/480p/576i/576p/720p/ 1080i/1080p) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz solo per HDMI1/ HDMI 2	No	
	HDMI 3(DVI)	Supporto funzione DVI	Sì	AUDIO
	Y/PB/PR	Componente Video (480i/480p/576i/576p/720p/ 1080i/1080p)	Sì	L R
	VGA	VGA	Sì	AUDIO
	SCART	SCART (CVBS/RGB input) Utilizzare HDMI fornito per collegare dispositivi al cavo SCART	No	
Buona Video Performance	VIDEO	Video Composito	Sì	L R

HDMI Collega un cavo HDMI a un apparecchio esterno A/V.

Alcuni dipositivi come ad esempio un lettore PVR o DVD richiedono che il segnale HDMI sia impostato per l'output secondo le impostazioni del dispositivo. Si prega di consultare il manuale del vostro dispositivo per le necessarie istruzioni.

Si prega di notare che il connettore HDMI fornisce sia segnali video che audio, e non è pertanto necessario collegare un cavo audio.

- Premere il tasto [SORGENTE], all'apparire della Lista Sorgente Input, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [HDMI], e quindi premere [OK] per collegarsi.

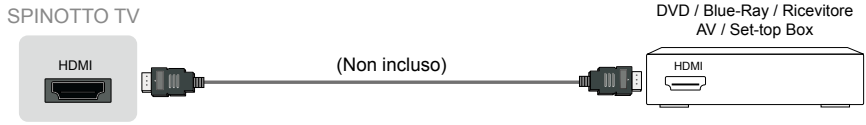

NOTE

Sorgenti di contenuto in UHD (4K) devono essere collegate alle porte di input HDMI1 e HDMI2.

Per il momento I canali di televisione digitale non forniscono contenuti in UHD.

HDMI 3(DVI) & AUDIO

Collega all'adattatore DVI-a-HDMI o a cavo e cavo audio dal PC.

- Premere il tasto [Sorgente], quando appare la Lista Sorgente di Input, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [HDMI 3], e quindi premere [OK] per collegarsi.

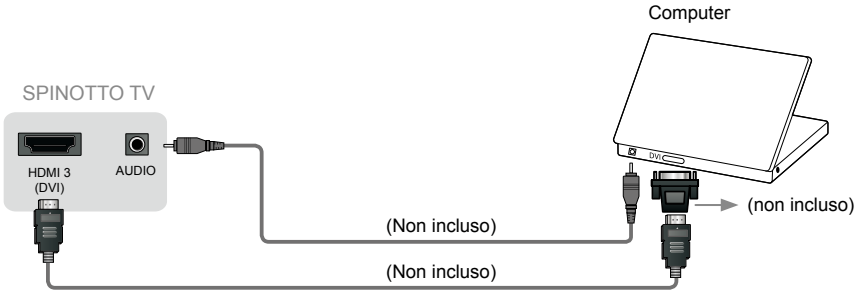

ComponentI

Collega un cavo componenti e un cavo audio da un dispositivo A/V esterno.

Le porte componenti di output Y, PB e PR su VCD o DVD possono essere talvolta indicate con Y, CB e CR.

- Premere il tasto [Sorgente], quando appare la Lista Sorgente di Input, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [Componenti], e quindi premere [OK] per collegarsi.

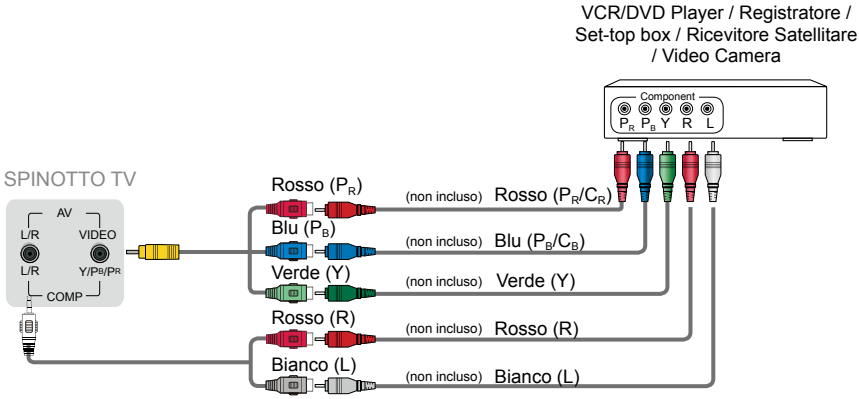

VGA & AUDIO Collega un cavo VGA e un cavo audio dal PC.

- Premere il tasto [Sorgente], quando la lista Sorgente di Input appare, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [VGA], e quindi premere [OK] per collegarsi.

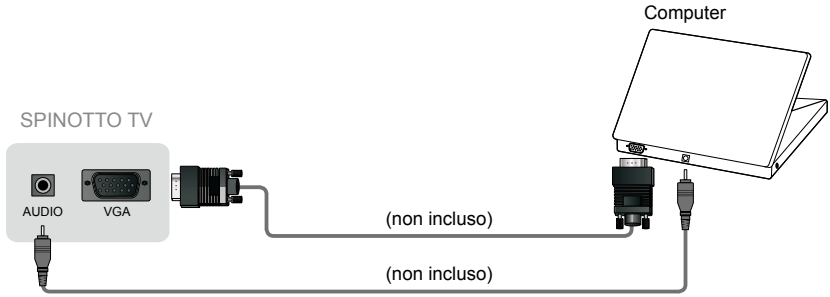

SCART Collega il cavo HDMI fornito al cavo Scart di un dispositivo estereno A/V.

- Premere il tasto [Sorgente], quando la lista Sorgente di Input appare, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [SCART], e quindi premere [OK] per collegarsi.

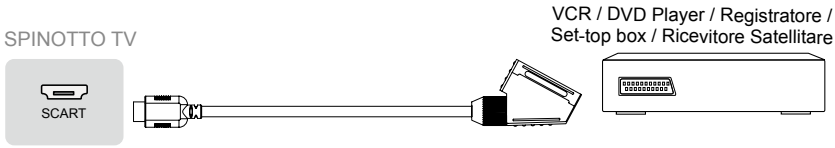

AV Collega il cavo composito a un dipositivo esterno A/V.

Utilizzare i cavi audio e video per collegare gli spinotti video/audio del dispositivo A/V a quelli della TV. (Video = giallo, Audio Sinistro = bianco, e Audio Destro = rosso)

- Premere il tasto [Sorgente], quando la lista Sorgente di Input appare, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [AV], e quindi premere [OK] per collegarsi.

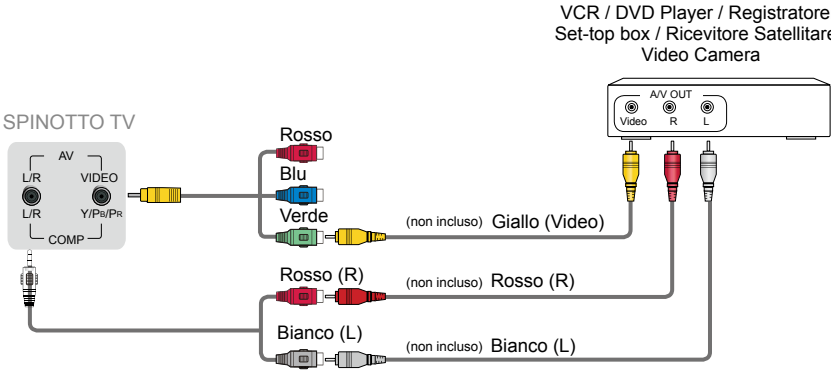

INTERFACCIA COMUNE

Inserire il modulo CI+ module per la visione di servizi criptati come canali pay-tv o alcuni canali HD.



NOTE

- Prima di inserire/rimuovere il modulo CI+, assicurarsi che la TV sia spenta. Quindi inserire la CI card dentro il modulo CI+ rispettando le Indicazioni del Fornitore del Servizio.
- Non inserire/rimuovere ripetutamente il Modulo di Accesso Comune in quanto ciò potrebbe danneggiare l'interfaccia e causare problemi di funzionamento.
- Dovete procurarvi un modulo CI+ e una card dal fornitore del servizio dei canali che desiderate vedere.
- Inserire il modulo CI+ con la SmartCard nella direzione indicata sul modulo e sulla SmartCard.
- In alcuni paesi e zone il CI+ non è supportato; verificare con il vostro fornitore autorizzato.

USB

Collega dispositivi USB1.1 e USB2.0, come disco fisso, chiave USB e camere digitali, per visualizzare foto, ascoltare musica e guardare film registrati. Potete utilizzare Timeshift e registrare (far riferimento a "PVR/Timeshift"). Anche l'aggiornamento simultaneo è facile da eseguire e può essere effettuato semplicemente inserendo l'USB con i file di aggiornamento nella stessa interfaccia.

- Premere il tasto [Sorgente], quando appare la lista Sorgente di Input, premere [▲/▼] per selezionare la sorgente [USB], e quindi premere [OK] per collegarsi.

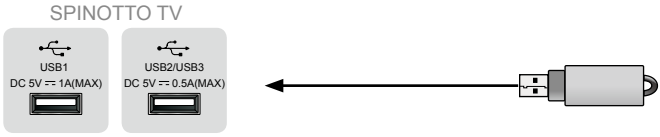

NOTE

- Quando ci si collega a un dispositivo USB, collegare sempre l'adattatore principale del dispositivo connesso all'alimentazione elettrica. Superare il limite del consumo di corrente può provocare dei danni. Il consumo massimo di USB1 è di 1A e il massimo di USB2/USB3 è di 500mA.
- Per dischi fissi mobili individuali non-standard ad elevata capacità, se il loro impulso di corrente è superiore o uguale 1A, ciò potrebbe causare un riavvio o un blocco automatico della TV. Pertanto la TV non li supporta.
- La porta USB supporta un voltaggio di 5V.
- Lo spazio massimo di memoria supportato dal disco fisso è di 1T.
- Se si desidera memorizzare il video streaming di un programma DTV, la velocità di trasferimento del dispositivo di memoria USB non deve essere inferiore a 5MB/s. È richiesto un dispositivo di memoria mobile con più di 20G, per il Time-shift e la registrazione di un video di 2.5 ore.

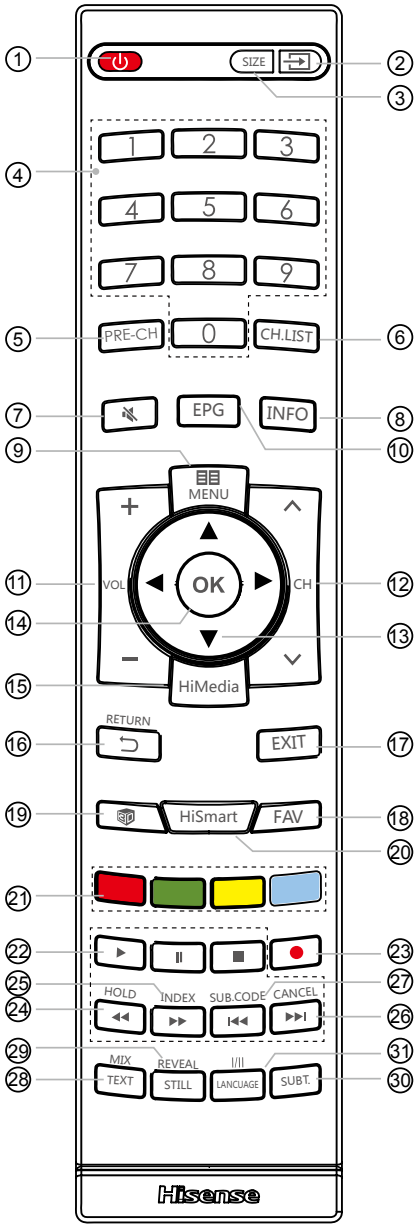

1. ALIMENTAZIONE: Accende la TV o la mette in standby
2. SORGENTE: Seleziona la sorgente di input
3. FORMATO: Ingrandisce l'immaginare sullo schermo TV
4. Numero del Canale: Permette l'immissione del numero del canale desiderato
5. PRE-CH: Ritorna al canale precedente
6. CH.LISTA: Mostra la Lista dei Canali sullo schermo
7. MUTO: Mette in muto o ripristina il suono della TV
8. INFO: Visualizza le informazioni presenti circa il programma in corso, quali il canale e la sorgente input
9. MENU: Entra/Esci dal menù principale
10. EPG: Visualizza la Guida Programmi Elettronica (modalità DTV)
11. VOL +/- : Regola il volume
12. CH ∧ / ∨ : Seleziona un canale
13. ▲/▼/◄/►: Vi permette di navigare nei menù OSD e regolare a piacere le impostazioni di sistema
14. OK: Conferma la selezione nei menù OSD
15. HiMedia: Scorciatoia per passare al direttamente alla modalità Digital Media Player (HiMedia)
16. INDIETRO: Torna alla pagina o al menù precedente
17. ESCI: Ritorna alla visione della TV dal vivo
18. FAV: Agregar o retirar canales de la lista de favoritos (modalidad ATV/DTV)
19. Visualizza la impostazioni del menù 3D
20. HiSmart: Entra nel portale Applicazioni Internet
21. Tasti colore per la diretta selezione delle opzioni
22. Tasti di riproduzione e registrazione
23. PVR: Registra il programma corrente (modalità DTV)
24. Indietro Veloce: controllo del Media player
    HOLD: Blocca un passo di più pagine nel Teletext
25. Avanti Veloce: controllo del Media player
    INDICE: Apre la pagina indice del Teletext (Modalità Teletext) / Visualizza la lista delle registrazioni (modalità DTV)

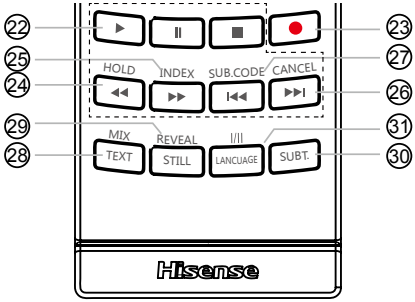

23 26 Successivo: controllo del Media player
ANNULLA: Per annullare la modalità Teletext

27 Precedente: controllo del Media player
SUB.CODICE: Visualizza la barra di sub-codice nel Teletext

28 TESTO: Accende/Spegne la funzione di Teletext
MIX: Miscela il Teletext con un programma TV

29 STILL: Blocca l'immagine
RIVELA: nasconde o rivela le informazioni della pagina, come la soluzione di indovinelli o puzzle nel Teletext.

30 SUBT.: Attiva o disattiva la modalità sottotitoli

31 LINGUA: Seleziona le lingue audio (applicabile solo se il programma TV supporta la funzione)
I/II: Seleziona le modalità Mono/Stereo/Dual Nicam

Installazione Batterie del Telecomando

1. Premere e sollevare il coperchio sul retro per aprire lo scomparto batterie del telecomando.
2. Inserire due batterie formato AAA. Assicurarsi di rispettare le polarità (+) e (-) delle batterie con quelle (+) e (-) indicate nello scomparto batterie.
3. Chiudere lo scomparto batterie con il coperchio.

❶ Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie

❷ Inserire le batterie

❸ Chiudere il coperchio dello scomparto batterie

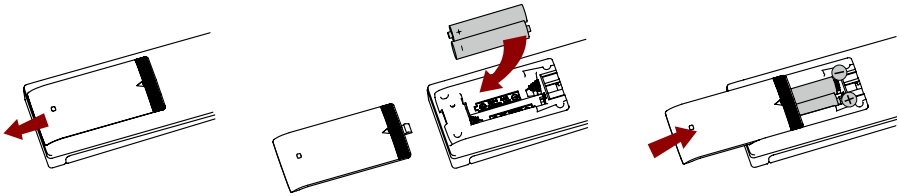

NOTE

Gestione delle Batterie

- L'uso scorretto delle batterie può causare corrosione o perdita di liquido delle batterie, e ciò potrebbe causare incendio, danni personali o danni alla proprietà.
- Utilizzare solo il tipo di batterie indicate in questo manuale.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o differenti tipi di batterie.
- Non gettare le batterie usate tra i rifiuti domestici. Riciclarle in accordo con le disposizioni locali.

Abbinamento del Telecomando con la TV

1. Assicurarsi che il televisore sia acceso.
2. Togliere il coperchio del comparto batterie del telecomando; troverete un foro sul fondo.
3. Inseritevi un oggetto appuntito e tenete premuto finché la luce LED sul tlecomando non abbia lampeggiato per tre volte. Ciò indica che l'abbinamento è stato completato.

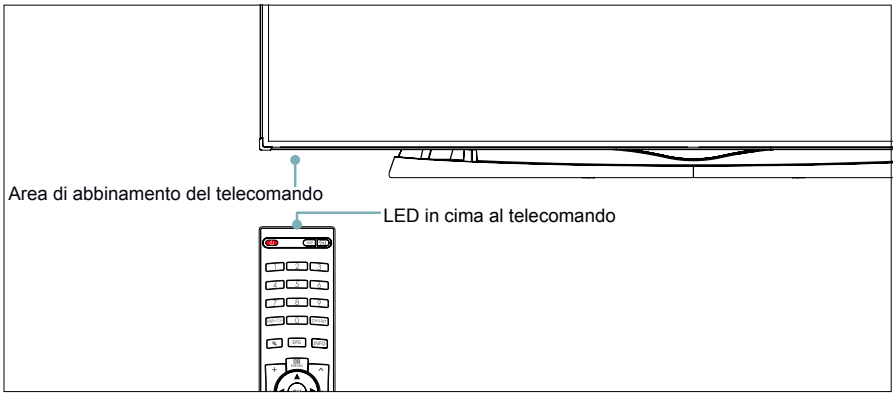

NOTA

- Puntate il telecomando in direzione dell'area di Abbinamentodella TV,entro 4 pollici.
- Se la luce rossa lampeggia velocemente, significa che l'abbinamento tra il telecomando e il televisore non è riuscito. Si prega pertanto di ripetere la procedura di abbinamento.

Raggio d'azione del Telecomando

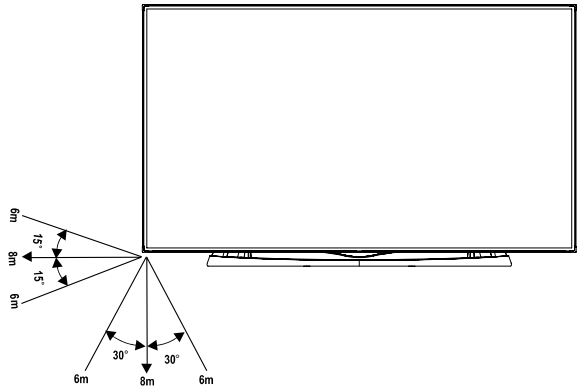

Puntare il telecomando in direzione della TV a una distanza non superiore ai 5 metri dal sensore remoto sulla TV ed entro un angolo di 60° dalla parte frontale della TV.

La distanza operativa può variare a seconda della luminosità della stanza.

Prima accensione dell’apparecchio TV

1. Collegare il cavo principali alla presa d’alimentazione dopo aver completato tutti i
2. Accendere l’interruttore **I/O** in basso sul TV.
3. Alla prima accensione della TV, si viene direttamente indirizzati al menù di Prima Installazione. Esso vi guiderà nell’impostazione della Lingua, del Paese, delle Modalità di Utilizzo, della Impostazione di Rete e della Ricerca dei Canali.

   NOTE

   - Staccare sempre la TV dalla presa di alimentazione quando non la si utilizza per un lungo periodo di tempo. Per disconnettere l’alimentazione, si prega di staccare la spina dalla presa di alimentazione o di spegnere l’interruttore **I/O**.
4. Premere I tasti [▲/▼/◄/►] per navigare nel menù e modificare le impostazioni. Premere il tasto [**OK**] per confermare.

Impostazione della lingua	Selezionare la lingua che desiderate venga utilizzata nel menù.
Impostazione Paese	Selezionare il Paese in cui la TV verrà utilizzata.
Modalità di Utilizzo	Selezionare le proprie Modalità d’impostazione: Modalità Casa, Modalità Premium o Modalità Negozio. Vd. Fig.1. **Modalità Casa:** Modalità raccomandata per l’utilizzo domestico e per un ridotto consumo energetico. **Modalità Premium:** Immagini e suono ideali con più elevato consumo di energia. **Modalità Negozio:** Ottimizza l’mmagine per ambienti commerciali. Si prega di notare che le Modalità di Utilizzo non vengono salvate allo spegnimento della TV quando viene selezionata la Modalità Negozio.
	Fig. 1
	Fig. 2
Impostazione Rete	Collegare la propria TV per l’accesso a una Rete o a Internet.
	Quando si apre il menù della Impostazione Rete, apparirà una Comunicazione di Servizio. Selezionando “Accetto”, è possibile accedere alla pagine delle impostazioni di rete (Vd. la Fig. 2). Altrimenti verrete indirizzati al menù di Ricerca Canali per procedere alla scansione.

Impostazione Rete

Impostare il tipo di Rete in Ethernet (Rete Cablata)

Prima di procedere all'impostazione, assicurarsi che la TV sia connessa alla rete collegando la porta LAN della TV al modem o al router esterno utilizzando un cavo LAN (Ethernet/Cat 5). Consultare Collegamenti >LAN > Impostazione cablata.

Sulla schermata Impostazione Rete, premere i tasti [▲/▼] per selezionare Ethernet, quindi premere [**OK**], e si aprirà la schermata Impostazione Ethernet.

· **DHCP:** Importa automaticamente i valori di connessione necessari e collega la TV a una rete, se si sta collegando la propria TV a una rete che supporta DHCP.

· **Statica:** Immette manualmente i valori di connessione quali l'Indirizzo IP, la Subnet Mask, il Gateway predefinito, il DNS Primario e il DNS Secondario per collegare la TV alla rete. Vd. la Fig. a destra.

Impostare il Tipo di Rete in Wi-Fi (Rete Wireless)

Prima di procedere all'impostazione, consultare Collegamenti > LAN > Impostazione Wireless. Sulla schermata Impostazione Rete, premere i tasti [▲/▼] per selezionare Wi-Fi, quindi premere [**OK**], e si aprirà la schermata Impostazione Wi-Fi.

· **Scansione:** Visualizza automaticamente una lista di punti di accesso disponibili. Premere i tasti [▲/▼] per selezionare il punto di accesso con il proprio router SSID, quindi premere il tasto [**OK**]. Apparirà una schermata di dialogo per l'immissione dei chiave della corrispondente modalità di sicurezza, quindi premere il tasto [**OK**] per collegarsi.Vd. la Fig. 3.

· **Aggiungi Rete Wi-Fi:** Immette le SSID di rete manualmente per aggiungere la Rete. Selezionando Aggiungi Rete Wi-Fi, si aprirà una schermata di dialogo per l'immissione dell'SSID e la selezione della modalità di sicurezza della propria rete, quindi immettere la password per la rete selezionata. Premere il tasto [**OK**] per collegarsi. Vd. la Fig. 4.

Fig. 3

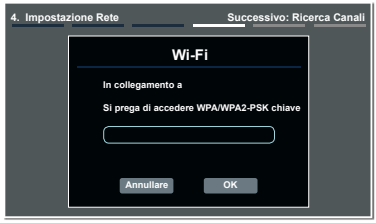

Fig. 4

Ricerca Canali

Ricerca e memorizza i canali TV disponibili in accordo con il tipo di sorgente segnale specificato. Premere i tasti [▲/▼] per selezionare la Modalità Sintonizzatore: Antenna, Cavo, Satellite o Astra 19.2, quindi premere il tasto [**OK**] per accedere. Vd. la Fig sulla destra.

NOTE

- Astra 19.2 (LCN) può essere supportata a seconda del Paese selezionato.
- Se qualche canale nel menù risultasse bloccato, occorre immettere il codice PIN nella pagina di impostazione della corrispondente Modalità Sintonizzatore.

Seleziona un tipo di ricezione preimpostata: Antenna
È possibile selezionare: DTV+ATV, DTV o ATV.
Scansione dei canali e memorizzazione di tutti i canali disponibili.

Seleziona un tipo di ricezione preimpostata: Cavo

Si selecciona Cable, completará las opciones siguientes: Ver Imagen 5.

· **Modalità di Scansione:** è possibile selezionare DTV+ATV, DTV o ATV. Altre opzioni non sono disponibili quando ATV è selezionato in Modalità di Scansione.

· **Modalità di Ricerca:** è possibile selezionare Veloce, Completa o Avanzare. Scansionare per la ricerca di canali con stazioni di trasmissione attive e memorizzarle nella TV. Quando Rapido è selezionato, bisogna impostare manualmente la ID di Rete. Quando Avanzare è selezionato, bisogna impostare manualmente la frequenza e la ID di Rete per una rete cablata o l'uso dei valori preimpostati.

Premere "Ricerca" per avviare l'installazione del canale quando si termina l'installazione.

Fig. 5

Fig. 6

Seleziona un tipo di ricezione preimpostata: Satellite

Selezionando Satellite, si completeranno le seguenti impostazioni.Vd. la Fig. 6. .

· **Satellite:** Selezionare il satellite che si desidera ricevere.

Ricerca Canali

· **Frequenza LNB:** Selezionare il tipo degli oscillatori di frequenza LNB.

· **Ingresso Diseqc:** Selezionare la modalità Diseqc per la selezionata LNB.

· **Tono 22KHz:** Quando il tipo di frequenza LNB selezionato è "Vibrazione singola" e l'ingresso Diseqc selezionato è "Disattiva", potete selezionare il Tono 22KHz per accendere o spegnere. Altrimenti il Tono 22KHz verrà impostato su Auto.

· **Alimentazione LNB:** Selezionare il tipo di alimentazione LNB o disabilitare l'alimentatore LNB.

· **Canali:** Selezionare i canali liberi o tutti da memorizzare.

· **Modalità di Scansione:** È possibile selezionare: Auto o Preset.

Scansionare per la ricerca di canali con stazioni di trasmissioni attive e memorizzarle nella TV. Premere "Ricerca" per avviare l'installazione dei canali quando si termina l'impostazione.

Seleziona un tipo di ricezione preimpostata: Astra 19.2

È raccomandato l'utilizzo di Astra 19.2. Selezionando Astra 19.2, sarà possibile completare le seguenti impostazioni. Vd. la Fig. sulla destra.

· **Alimentazione LNB:** Abilita o disabilita l'alimentatore per la LNB.

· **Entrada Diseqc:** Seleccione la modalidad Diseqc para el LNB seleccionado.

· **Frequenza LNB:** Seleziona il tipo di oscillatori di frequenza LNB.

· **Ingresso Diseqc:** Seleziona la modalità Diseqc per la LNB selezionata.

· **Tono 22KHz:** Quando il tipo di frequenza LNB selezionato è "Vibrazione singola" e l'ingresso Diseqc selezionato è "Disattiva", è possibile selezionare il Tono 22KHz per spegnere o accendere. Altrimenti il Tono 22KHz verrà impostato su Auto.

· **Risponditore:** Impostare la configurazione del risponditore per la ricezione del segnale.

· **Qualità del Segnale:** Visualizzare la qualità del segnale correntel.

· **Livello del Segnale:** Visualizzare l'intensità del segnale corrente.

· Premere "**Successivo**" per impostare la configurazione della Scansione Canale.

5. Dopo la scansione, verrà immessa l'interfaccia completa. Sullo schermo apparirà "Congratulazioni, impostazione riuscita" e allora sarà possibile premere [**Avanti**] per uscire dall'installazione guidata.
6. Dopo il log out, la TV può verificare se il firmware attuale è automaticamente aggiornato alla versione più recente quando la TV è connessa a Internet. Se non è la versione più recente, verrà effettuato l'Aggiornamento Software dalla rete.

NOTA

· Se si desidera ripristinare la Guida di Installazione, potete avviarla nel menù di Sistema. Far riferimento al manuale dell'utente.

Specifiche

☑ Caratteristiche, aspetto e specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Nome del Modello		***LTDN50XT880XWSEU3D***	***LTDN58XT880XWSEU3D***
Dimensioni	**Senza piedistallo**	Larghezza: 44.2 pollici(1123 mm) Altezza: 25.4 pollici (646 mm) Profondità: 2.3 pollici (58 mm)	Larghezza: 51.2 pollici (1300 mm) Altezza: 29.7 pollici (754 mm) Profondità: 2.3 pollici (59 mm)
	Con piedistallo	Larghezza: 44.2 pollici (1123 mm) Altezza: 26.6 pollici (675 mm) Profondità: 10.2 pollici (259 mm)	Larghezza: 51.2 pollici(1300 mm) Altezza: 31.3 pollici (795 mm) Profondità: 13.6 pollici (345 mm)
Peso	**Senza piedistallo**	45.2 libbre (20.5 kg)	63.9 libbre (29 kg)
	Con piedistallo	52.9 libbre (24 kg)	79.4 libbre (36 kg)
Dimensione minima del pannello LED (diagonale)		50 pollici	58 pollici
Risoluzione dello Schermo		3840× 2160	3840× 2160
Potenza Audio		2×10W + 10W	2×12W + 12W

Nome del Modello		***LTDN65XT880XWSEU3D***	
Dimensioni	**Senza piedistallo**	Larghezza: 57.5 pollici (1460 mm) Altezza: 33.5 pollici (852 mm) Profondità: 2.6 pollici (65 mm)	
	Con piedistallo	Larghezza: 57.5 pollici (1460 mm) Altezza: 34.5 pollici (876 mm) Profondità: 13.6 pollici (345 mm)	
Peso	**Senza piedistallo**	81.6 libbre (37 kg)	
	Con piedistallo	97 libbre (44 kg)	
Dimensione minima del pannello LED (diagonale)		65 pollici	
Risoluzione dello Schermo		3840× 2160	
Potenza Audio		2×12W + 12W	

Specifiche

Consumo di energia		Si prega di fare riferimento all'etichetta.
Alimentazione		100-240 V ~ 50/60Hz
Sistemi di ricezione	**Analogico**	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitale	DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2
Condizioni Ambientali		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Umidità: 20% - 80% RH Pressione Atmosferica: 86 kPa - 106 kPa
Input VGA		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I /50 Hz, 576 P /50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
Input HDMI		VGA (640×480 / 60 Hz), SVGA (800×600 / 60 Hz), XGA (1024×768 / 60 Hz)
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz solo per HDMI1/HDMI 2